


Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/ropam-centrala-alarmowa-neo-ip-p-10838.html>

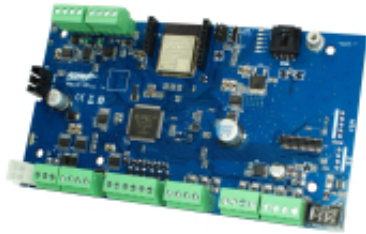

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEO-IP

Cena brutto	634,99 zł
Cena netto	516,25 zł
Numer katalogowy	38217
Kod producenta	Neo-IP
Kod EAN	5903317818502

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEO-IP

Opis

Centrala alarmowa Neo-IP wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu oraz automatykę domową. Wbudowany komunikator GSM oraz moduł WI-FI pozwalają na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, stopień 2.

Specyfikacja

- 2 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- **8-32 wejść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- **8-24 wyjść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wyjść,
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero,
- obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4) lub klawiatur dotykowych (serii TK-4),
- **wbudowany modem GSM (2G)**,
- **wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n)**,
- **UWAGA !** ze względu na wbudowaną antenę WiFi wymagany montaż w obudowie plastikowej - **O-R3P**
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
- opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
- dedykowana aplikacja mobilna **RopamNeo**, do nadzoru online oraz zdalnego sterowania,
- 1 magistrala komunikacyjna RopamNet do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy,
- 1 magistrala TSR do podłączenia czujników temperatury i wilgotności

-
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
 - wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkcji logicznych
 - programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP
 - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid),
 - wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów,
 - możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi.
 - **zasilanie 12V DC, do zasilania wymagany nadzorowany zasilacz systemowy PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012**